


Belangrijke functies

Sluit gewoon een microfoon aan en speel op uw gitaar. Meer is er niet nodig om prachtige harmonieën, resonantie en een ruimtelijk gevoel toe te voegen aan uw zang. De compacte behuizing van de VE-2 herbergt functies zoals het genereren van harmonieën van professionele kwaliteit in verschillende harmonietypes, het toevoegen van echo, het verbeteren van de consistentie van uw volume en toonhoogte, en het aanscherpen van de zuiverheid van uw stem, allemaal zonder complexe instellingen. De VE-2 ondersteunt uw zang in alle situaties, van live-optredens op straat tot studio-opnames.

Paneelbeschrijving

Bovenpaneel

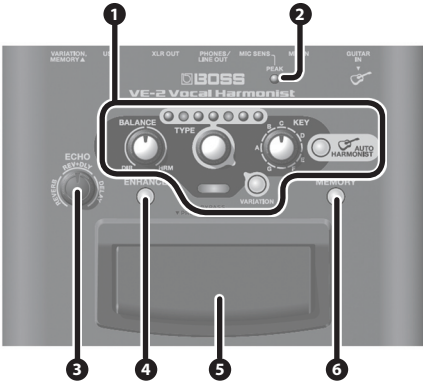

Nummer	Naam	Uitleg												
	HARMONY -sectie	Laat u toe de harmonie aan te passen.												
	[BALANCE]-regelaar	Hier kunt u de harmonie aanpassen die aan uw stem wordt toegevoegd (het directe geluid). Naar links van het midden draaien vermindert de harmonie die wordt toegevoegd, naar rechts van het midden draaien vermindert de zang (het directe geluid).												
	[TYPE]-regelaar	Selecteert het type harmonie. ➔ Raadpleeg “Harmonie-instellingen”												
	HARMONY TYPE-indicator	De indicatoren lichten op om het met de [TYPE]-regelaar geselecteerde type harmonie weer te geven. ➔ Raadpleeg “TYPE-aanduiding”												
	[VARIATION]-knop	Zorgt ervoor dat de met de [TYPE]-regelaar geselecteerde harmonie sterker wordt.												
	[KEY]-regelaar	Stel die in op de toonaard van het liedje dat u zingt. ➔ Raadpleeg “De toonaard van uw liedje specificëren”												
1	Statusindicator	De kleur van de indicator geeft de aan/uit-status van de harmonie en de BYPASS-status (het ongewijzigd uitschakelen van de microfooningang) weer. ➔ Raadpleeg “De harmonie in-/uitschakelen en statusindicator” * Wanneer de resterende batterijcapaciteit erg laag wordt, zal de statusindicator knipperen.												
	[AUTO HARMONIST]-knop	Wanneer die is ingeschakeld, zal er harmonie worden toegevoegd aan uw stem overeenkomstig wat u speelt op de aangesloten gitaar. * Wanneer er een gitaar is aangesloten op de GUITAR IN-aansluiting, schakelt AUTO HARMONIST (FULL) automatisch in. <table><tr><th>Instelling</th><th>Knop</th><th>Uitleg</th></tr><tr><td>OFF</td><td>Niet opgelicht</td><td>Er wordt harmonie toegevoegd overeenkomstig de toonaard opgegeven met de [KEY]-regelaar.</td></tr><tr><td>FULL</td><td>Rood</td><td>Er wordt harmonie toegevoegd overeenkomstig de akkoordenprogressie die op de gitaar wordt gespeeld.</td></tr><tr><td>HYBRID</td><td>Groen</td><td>Er wordt harmonie toegevoegd overeenkomstig zowel de toonaard opgegeven met de [KEY]-regelaar als overeenkomstig de akkoorden die op de gitaar worden gespeeld.</td></tr></table>	Instelling	Knop	Uitleg	OFF	Niet opgelicht	Er wordt harmonie toegevoegd overeenkomstig de toonaard opgegeven met de [KEY]-regelaar.	FULL	Rood	Er wordt harmonie toegevoegd overeenkomstig de akkoordenprogressie die op de gitaar wordt gespeeld.	HYBRID	Groen	Er wordt harmonie toegevoegd overeenkomstig zowel de toonaard opgegeven met de [KEY]-regelaar als overeenkomstig de akkoorden die op de gitaar worden gespeeld.
Instelling	Knop	Uitleg												
OFF	Niet opgelicht	Er wordt harmonie toegevoegd overeenkomstig de toonaard opgegeven met de [KEY]-regelaar.												
FULL	Rood	Er wordt harmonie toegevoegd overeenkomstig de akkoordenprogressie die op de gitaar wordt gespeeld.												
HYBRID	Groen	Er wordt harmonie toegevoegd overeenkomstig zowel de toonaard opgegeven met de [KEY]-regelaar als overeenkomstig de akkoorden die op de gitaar worden gespeeld.												
2	PEAK-indicator	Geeft het ingangsniveau van de microfoon aan.												
3	[ECHO]-regelaar	Deze regelaar selecteert het type echo en past de diepte ervan aan. Zet deze regelaar op REVERB, REV+DLY, of DELAY om te schakelen naar dat effect.												
4	[ENHANCE]-knop	Deze knop laat u toe de zuiverheid van uw stem te verbeteren door het ingangsvolume consistentier te maken (ENHANCE) of de toonhoogte nauwkeuriger te maken (PITCH CORRECT). <table><tr><th>Instelling</th><th>Knop</th><th>Uitleg</th></tr><tr><td>OFF</td><td>Niet opgelicht</td><td>Er wordt geen correctie aangebracht.</td></tr><tr><td>ENHANCE</td><td>Rood</td><td>Het ingangsvolume wordt consistentier gemaakt.</td></tr><tr><td>ENHANCE + PITCH CORRECT</td><td>Groen</td><td>Zowel het ingangsvolume als de toonhoogte worden consistentier gemaakt.</td></tr></table>	Instelling	Knop	Uitleg	OFF	Niet opgelicht	Er wordt geen correctie aangebracht.	ENHANCE	Rood	Het ingangsvolume wordt consistentier gemaakt.	ENHANCE + PITCH CORRECT	Groen	Zowel het ingangsvolume als de toonhoogte worden consistentier gemaakt.
Instelling	Knop	Uitleg												
OFF	Niet opgelicht	Er wordt geen correctie aangebracht.												
ENHANCE	Rood	Het ingangsvolume wordt consistentier gemaakt.												
ENHANCE + PITCH CORRECT	Groen	Zowel het ingangsvolume als de toonhoogte worden consistentier gemaakt.												
5	Voetschakelaar	Afhankelijk van hoe u deze voetschakelaar indrukt, kunt u de harmonie in- of uitschakelen, of BYPASS selecteren (alleen het ingangsgeluid is te horen). ➔ Raadpleeg “De harmonie in-/uitschakelen en statusindicator”												
6	[MEMORY]-knop	Er kunnen drie sets instellingen voor de regelaars en knoppen worden opgeslagen en opgeroepen. ➔ Raadpleeg “Omschakelen tussen de opslaan van instellingen van regelaars en knoppen (MEMORY-functie)”												

Belangrijkste specificaties BOSS VE-2: Vocal Harmonist

Voeding	Oplaadbare Ni-MH-batterij (AA, HR6) of alkalinebatterij (AA, LR6) x 4, netstroomadapter (PSA-reeks, apart verkrijgbaar)
Stroomverbruik	200 mA Max. (9V)
Verwachte batterijlevensduur bij continu gebruik	Oplaadbare Ni-MH-batterij (AA, HR6): Ong. 12 uren (fantomvoeding: OFF) Ong. 8 uren (fantomvoeding: ON) Alkalinebatterij (AA, LR6): Ong. 11 uren (fantomvoeding: OFF) Ong. 7 uren (fantomvoeding: ON) * Deze waarden variëren afhankelijk van de batterijspecificaties en de werkelijke gebruiksomstandigheden.
Afmetingen	156 (B) x 116 (D) x 64 (H) mm
Gewicht	600 g
Accessoires	Gebruikershandleiding, infoblad “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN”, alkalinebatterij (AA, LR6) x 4
Opties (apart verkrijgbaar)	Netstroomadapter (PSA-reeks), voetschakelaar (FS-SU, FS-6)

* Met het oog op productverbetering kunnen de specificaties en/of het uiterlijk van dit apparaat worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruikershandleiding


Copyright © 2014 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION.

Nederlands

Licenties/handelsmerken

- Roland en BOSS zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- ASIO is een handelsmerk en software van Steinberg Media Technologies GmbH.
- Dit product bevat het geïntegreerde eCROS-softwareplatform van eSOL Co.,Ltd. eCROS is een handelsmerk van eSOL Co., Ltd. in Japan.

Achterpaneel

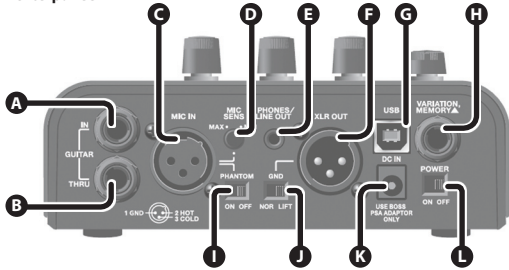

Dit instrument is uitgerust met gebalanceerde XLR-aansluitingen. Hieronder vindt u de bedradingsschema's voor deze aansluitingen. Maak de aansluitingen pas nadat u eerst de bedradingsschema's hebt gecontroleerd van andere apparaten die u wenst aan te sluiten.



Nummer	Naam	Uitleg
A	GUITAR IN-aansluiting	Sluit hier een gitaar aan. Wanneer AUTO HARMONIST ingeschakeld is, wordt er harmonie toegevoegd aan uw zang overeenkomstig uw gitaarspel.
B	GUITAR THRU-aansluiting	Sluit die aan op uw gitaareffecten of uw gitaarversterker. De input van de GUITAR IN-aansluiting wordt hierlangs ongewijzigd uitgestuurd.
C	MIC IN-aansluiting	Sluit hier een microfoon aan.
D	[MIC SENS]-regelaar	Wijzigt de invoergevoeligheid van de op de MIC IN-aansluiting aangesloten microfoon.
E	PHONES/LINE OUT-aansluiting	Sluit hier een hoofdtelefoon of een luidspreker aan. Deze aansluiting stuurt hetzelfde audiosignaal uit als de XLR OUT-aansluiting. * Het ingangsaudiosignaal van de gitaar wordt hierlangs niet uitgestuurd.
F	XLR OUT-aansluiting	Sluit hier een mixer of monitorversterker aan. Deze aansluiting stuurt hetzelfde audiosignaal uit als de PHONES/LINE OUT-aansluiting. * Het ingangsaudiosignaal van de gitaar wordt hierlangs niet uitgestuurd.
G	USB-poort	Gebruik een USB-kabel om die aan te sluiten op uw computer. Deze aansluiting laat u toe uw stem op te nemen met de computer of de met de computer afgespeelde audio te beluisteren via de VE-2. ➔ Raadpleeg “De VE-2 aansluiten op een computer”
H	VARIATION, MEMORY A-aansluiting	Sluit hier een voetschakelaar aan. U kunt de voetschakelaar gebruiken om de VARIATION of het MEMORY om te schakelen. ➔ Raadpleeg “Een voetschakelaar aansluiten”
I	[PHANTOM]-schakelaar	Schakelt de fantoomvoeding in en uit. ➔ Raadpleeg “Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van fantoomvoeding”
J	[GND]-schakelaar	Gebruik die wanneer een aardlus ruis veroorzaakt. Die instellen op de stand “LIFT” (opheffen) kan in sommige gevallen ruis verminderen. Normaal laat u die best in de stand “NOR”.
K	DC IN-aansluiting	Deze aansluiting dient voor het aansluiten van een netstroomadapter (PSA-reeks, apart verkrijgbaar). * Gebruik alleen de opgegeven netstroomadapter (PSA-reeks) en sluit die aan op een stopcontact met de juiste spanning.
L	[POWER]-schakelaar	Die schakelt het apparaat in en uit.

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

WAARSCHUWING

Trek de stekker uit het stopcontact om de stroom van het apparaat volledig uit te schakelen. Zelfs met de aan/uit-schakelaar uitgeschakeld is het apparaat niet volledig gescheiden van de hoofdstroombron. Wanneer de stroom volledig uitgeschakeld moet worden, zet dan de aan/uit-schakelaar van het apparaat uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact. Hiervoor is het belangrijk dat het stopcontact dat u kiest om de stekker van het netsnoer aan te sluiten binnen handbereik is en gemakkelijk toegankelijk is.

Wees voorzichtig met de batterijen.

- Bij verkeerd gebruik riskeert u vloeistoflekken, oververhitting, brand, explosie enz. Neem het volgende zorgvuldig in acht:
 - Verhit ze niet, haal ze niet uit elkaar en gooi ze niet in vuur of water.
 - Stel ze niet bloot aan zonlicht, vlammen of andere bronnen van extreme hitte.
 - Probeer drogecelbatterijen niet te laden.
- Zorg er bij gebruik van een herlaadbare batterij en een lader voor dat alleen de door de batterijfabrikant gespecificeerde combinatie van herlaadbare batterij en lader wordt gebruikt. Zorg er ook voor dat u alle voorzorgsmaatregelen hebt gelezen die bij de herlaadbare batterij en lader werden meegeleverd, en volg ze op wanneer u de batterij/lader gebruikt.

OPGELET

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van fantoomvoeding

Schakel fantoomvoeding altijd uit als u andere apparaten dan condensatormicrofoons die fantoomvoeding vereisen, aansluit. U loopt kans op schade als u per ongeluk fantoomvoeding levert aan dynamische microfoons, audioweergaveapparaten of andere apparaten die geen fantoomvoeding vereisen. Controleer de specificaties van microfoons die u wilt gebruiken door de bijhorende handleiding te raadplegen. (De fantoomvoeding van dit instrument: 48 V DC, 10 mA Max)

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Voeding: Gebruik van batterijen

- Wij raden het gebruik van een netstroomadapter aan omdat het stroomverbruik van het apparaat vrij hoog is.
- Wanneer u dit apparaat gebruikt met batterijen, gebruik dan alkalinebatterijen of herlaadbare Ni-MH-batterijen.
- Wanneer u dit apparaat gebruikt met batterijen, koppel dan de netstroomadapter los van het apparaat.
- We raden aan dat u de batterijen in het apparaat laat zitten, zelfs al voorziet u het van stroom met de netstroomadapter. Zo bent u in staat om een uitvoering verder te zetten, zelfs wanneer het snoer van de netstroomadapter per ongeluk losgekoppeld raakt van het apparaat.
- Wanneer u verkeerd omgaat met batterijen riskeert u explosies en vloeistoflekken. Zorg ervoor dat u alle items met betrekking tot batterijen in “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (infoblad “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en gebruikershandleiding) zorgvuldig opvolgt.
- Ga voorzichtig te werk bij het omkeren van het apparaat, zodat u de knoppen en regelaars niet beschadigt. Hanteer het apparaat verder voorzichtig; laat het niet vallen.

Herstellingen en gegevens

- Wanneer we herstellingen uitvoeren, is het herstel van opgeslagen gegevens soms onmogelijk, zoals wanneer de geheugensectie fysisch beschadigd is. Roland aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende het herstellen van opgeslagen gegevens die verloren zijn gegaan.

Het toestel in- en uitschakelen

Zorg ervoor dat u onderstaande procedure opvolgt om de stroom in te schakelen zodra alles correct is aangesloten. Wanneer u apparatuur in de verkeerde volgorde inschakelt, riskeert u het veroorzaken van een defect of storing van de apparatuur.

1. Schakel de stroom in van de VE-2.


- Wanneer u gebruikmaakt van batterijen, plaats dan vier AA-batterijen en let erop dat de polariteit correct is.
- * Zelfs als het volume volledig op nul staat, kunt u nog geluid horen wanneer het apparaat wordt in- of uitgeschakeld. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
- * Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingscircuit. Het duurt even (een paar seconden) voordat het apparaat normaal functioneert nadat het is ingeschakeld.

2. Schakel alle apparatuur in die is aangesloten op de PHONES/LINE OUT-aansluiting of de XLR OUT-aansluiting.

- Wanneer u de stroom uitschakelt, zet dan het volume van alle apparaten aangesloten op de VE-2 op nul, schakel de stroom ervan uit en schakel ten slotte de stroom van de VE-2 uit.
- * Zet het volume altijd op nul en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten of storingen aan de apparatuur te voorkomen.

De harmonie in-/uitschakelen en statusindicator

Wanneer de harmonie wordt ingeschakeld, worden de instellingen van de HARMONY-sectie, de [ECHO]-regelaar en de [ENHANCE]-knop gebruikt; wanneer de harmonie wordt uitgeschakeld, worden de instellingen van de [ECHO]-regelaar en de [ENHANCE]-knop gebruikt. Selecteer de BYPASS-instelling wanneer u het geluid wilt horen dat via de microfoon binnenkomt (het directe geluid). De statusindicatoren geven de status van de harmonie (aan/uit) weer, evenals de BYPASS-status.

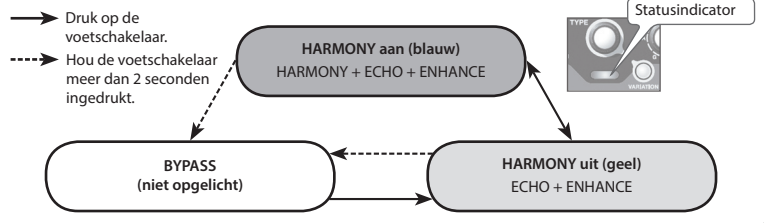

Harmonie toevoegen

- Sluit een microfoon aan op de MIC IN-aansluiting.
Zet de [PHANTOM]-schakelaar in de stand “ON” wanneer u een condensatormicrofoon gebruikt.
- Gebruik de [MIC SENS]-regelaar om de invoergevoeligheid aan te passen terwijl u in de microfoon zingt.
Pas de gevoeligheid aan zodat de PEAK-indicator oranje oplicht.
Wanneer het ingangsniveau te hoog is, licht de PEAK-indicator rood op.
 - * U moet de invoergevoeligheid nauwkeurig aanpassen.
 - Wanneer de invoergevoeligheid te laag of te hoog is ingesteld, is het onmogelijk om harmonie correct toe te voegen.
 - * Wanneer u audio invoert via een microfoon, voer dan alleen de stem van één persoon in. Wanneer er meerdere stemmen worden ingevoerd is het onmogelijk om harmonie en echo correct toe te voegen.
- Wanneer u een gitaar gebruikt, sluit die dan aan op de GUITAR IN-aansluiting.
 - * Wanneer u een gitaar op de GUITAR IN-aansluiting aansluit, schakelt AUTO HARMONIST automatisch in.
- Druk de voetschakelaar in om de statusindicator blauw te doen oplichten.
- Specifieer het harmonietype en de balans zoals beschreven onder “Harmonie-instellingen”.
Wanneer u in stap 3 geen gitaar hebt aangesloten, moet u ook de toonaard specificëren.
- Zing in de microfoon terwijl u gitaar speelt.
Uw zang wordt uitgestuurd met toegevoegde harmonie.

- Er kan akoestische feedback optreden afhankelijk van de plaats van de microfoons ten opzichte van de luidsprekers. Dit kan worden verholpen door:
 - De richting van de microfoon(s) te wijzigen.
 - De microfoon(s) verder van de luidsprekers te plaatsen.
 - De volumeniveaus te verlagen met de [MIC SENS]-regelaar.

Harmonie-instellingen

Gebruik de regelaars en knoppen [TYPE], [KEY] en [BALANCE] om de harmonie aan te passen.

De harmonie selecteren


Gebruik de [TYPE]-regelaar om het type harmonie te selecteren. Afhankelijk van het type worden er harmonische noten met verschillende toonhoogtes toegevoegd aan uw stem.

Volgorde van wijziging	TYPE	Volgorde van wijziging	TYPE	Volgorde van wijziging	TYPE
1	UNISON	5	HIGH & HIGHER	9	LOW & LOWER
2	HIGH	6	LOW & HIGH	10	OCT DOWN
3	HIGHER	7	OCT UP & DOWN	11	LOWER
4	OCT UP	8	LOWER & HIGHER	12	LOW

TYPE-aanduiding

De HARMONY-indicatoren lichten op overeenkomstig het met de [TYPE]-regelaar geselecteerde type harmonie.

- * Voor combinaties van twee harmonische noten, zoals HIGH&HIGHER, zullen beide indicatoren HIGH en HIGHER oplichten.

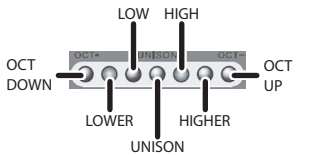

De toonaard van uw liedje specificëren

Gebruik de [KEY]-regelaar om de toonaard te specificëren van het liedje dat u zingt, raadpleeg hierbij eventueel **“Toonaard van het liedje en voortekening** (§, §)”.

(Voorbeeld)

Wanneer u een liedje zingt in A mineur, stel de [KEY]-regelaar dan in op “C”, wat de overeenkomstige toonaard is.

De balans tussen zang en harmonie aanpassen

Gebruik de [BALANCE]-regelaar om de balans tussen de zang (het directe geluid) en de harmonie aan te passen.

Omschakelen tussen de opslaan van instellingen van regelaars en knoppen (MEMORY-functie)

U kunt met de VE-2 3 sets instellingen van de regelaars en knoppen opslaan, en hiertussen omschakelen naarmate uw lied vordert.

Omschakelen tussen geheugens

U kunt omschakelen tussen de geheugens door op de [MEMORY]-knop of de voetschakelaar te drukken.

De [MEMORY]-knop gebruiken om om te schakelen tussen geheugens
Druk op de [MEMORY]-knop om het gewenste geheugen te selecteren (kleur).

De voetschakelaar gebruiken om om te schakelen tussen geheugens

- Hou de voetschakelaar twee seconden of langer ingedrukt om de VE-2 te overbruggen (BYPASS).
- Hou de voetschakelaar nogmaals ingedrukt.
De [MEMORY]-knop knippert traag, wisselend tussen de geheugens A–C met een interval van een seconde.
- Wanneer de [MEMORY]-knop bij de kleur van het gewenste geheugen komt, haal dan uw voet van de voetschakelaar.
De [MEMORY]-knop licht op en het overeenkomstige geheugen is geselecteerd.

Een geheugen opslaan

- Druk langere tijd op de [MEMORY]-knop.
De knop knippert traag.
- Druk op de [MEMORY]-knop om het bestemmingsgeheugen (kleur) te specificëren waarin u de instellingen wilt opslaan.
De knop begint snel te knipperen en blijft dan branden.
- Druk nogmaals langere tijd op de [MEMORY]-knop om de instellingen op te slaan.
De knop begint snel te knipperen en blijft dan branden.

- * De [MEMORY]-knop knippert wanneer u de instellingen van een opgeslagen geheugen aanpast. Wanneer u de aangepaste instellingen wilt opslaan, sla het geheugen dan op zoals beschreven onder “Een geheugen opslaan”.
- * Gegevens opgeslagen in het apparaat kunnen verloren gaan als gevolg van een apparaatstoring, verkeerde bediening enz.
- * Roland aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende het herstellen van opgeslagen gegevens die verloren zijn gegaan.

De VE-2 aansluiten op een computer

Wanneer u een in de handel verkrijgbare USB 2.0-kabel gebruikt om de VE-2 aan te sluiten op uw computer, zult u het volgende kunnen doen:

- Audio van een microfoon aangesloten op de VE-2, samen met de harmonie, kan worden opgenomen met de computer (NORMAL-modus).
 - * De audio van de gitaar kan niet worden opgenomen met de computer.
- Audio van een microfoon aangesloten op de VE-2, samen met de harmonie, kan worden gemixt met de audio-weergave van de computer en heropgenomen of afgespeeld worden op de computer (LOOP BACK-modus).
- De VE-2 kan harmonie toevoegen aan de audio-weergave van de computer en het resultaat uitschakelen (INPUT-modus).


*U moet de USB-driver installeren voordat u de VE-2 aansluit op uw computer.

Download de USB-driver van de Roland-website.
Raadpleeg het bestand Readme.htm dat is inbegrepen in de download voor meer details.
➔ <http://www.roland.com/support/>

Een voetschakelaar aansluiten

Wanneer er een voetschakelaar (FS-SU x 2, FS-6: apart verkrijgbaar) wordt aangesloten op de VARIATION, MEMORY A-aansluiting, kunt u de voetschakelaar gebruiken om de [VARIATION]-knop in/uit te schakelen of om te schakelen tussen geheugens.

- * Wanneer u een enkele FS-SU hebt aangesloten, kunt u die gebruiken om VARIATION in/uit te schakelen. Hiervoor hebt u een kabel met 1/4"-aansluiting nodig.

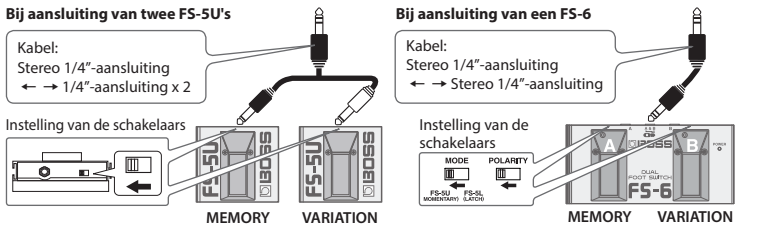

Instellingen van de VE-2

Sleep-functie

Wanneer er tien uren verstrijken zonder dat een voetschakelaar of regelaar wordt bediend of er een invoer binnenkomt via de INPUT-aansluiting, zal de VE-2 overgaan naar slaapstand (stand met laag stroomverbruik: alleen het geluid van de GUITAR THRU-aansluiting wordt uitgestuurd). Wanneer u de voetschakelaar bedient terwijl de VE-2 zich in slaapstand bevindt, zal die terugkeren naar normale werking.

USB-aansluitmodus

U kunt specificëren hoe het apparaat werkt bij aansluiting op een computer via een USB-kabel.

Instellingsprocedure

Om een functie of instelling van de VE-2 te wijzigen schakelt u de stroom in terwijl u de overeenkomstige knop langere tijd ingedrukt houdt, vervolgens wijzigt u de instelling.

Te wijzigen instelling	Bij het inschakelen ingedrukt te houden knop	Wijzigen/Voltooien	Parameters	Knopstatus	Standaardinstellingen
Sleep-functie	AUTO HARMONIST	AUTO HARMONIST/Voetschakelaar	ON OFF	Knippert groen Knippert rood	✓
Bediening voetschakelaar	ENHANCE	ENHANCE/Voetschakelaar	LATCH MOMENTARY NORMAL	Knippert rood Knippert groen Knippert rood	✓
USB-aansluitmodus	MEMORY	MEMORY/Voetschakelaar	LOOP BACK INPUT	Knippert oranje Knippert groen	
Standaardtoonhoogte-instelling	VARIATION	VARIATION/Voetschakelaar	437 Hz (Links) 437 Hz 438 Hz 439 Hz 440 Hz (Midden) 441 Hz 442 Hz 443 Hz (Rechts)	Knippert rood (De HARMONY TYPE-indicatoren lichten op om de geselecteerde toonhoogte weer te geven).	✓